


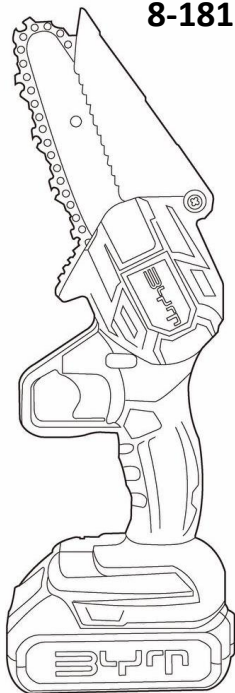

شاخه زن شارژی براشلس

مدل : 8-1815



WWW.BYTTOOLS.COM



۰۲۱-۲۸۴۲۹۳



دفترچه راهنمای کاربری و مشخصات فنی

ولتاژ باتری	۲۱ ولت
طول ساطوری	۱۸۵ میلی متر
قطر برش	۱۵۰ میلی متر
توان اسمی	۵۵۰ وات
وزن خالص	۰/۸ کیلوگرم

مصرف کننده عزیز:

لطفا این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده و تمام نکات آن را رعایت نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا کسب اطلاعات در خصوص دستگاه، نحوه ی کاربری یا اطلاع از نمایندگی های خدمات نزدیک به خود، با مرکز تماس بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



راهنمای راه اندازی:


کاربر گرامی، لطفا در نظر داشته باشید، دستگاه شاخه زن، جزو ابزارآلات حرفه ای بوده و چنانچه آشنایی کافی با نحوه ی عملکرد یا راه اندازی آن را ندارید، بهتر است پیش از استفاده از متخصصین راهنمایی بگیرید.

پس از کسب اطلاعات کامل و دریافت آموزش حضوری از متخصصین، برای راه اندازی دستگاه طبق مراحل ذیل عمل نمایید:


۱. باتری را به طور کامل شارژ نمایید. در زمان شارژ چراغ باتری قرمز و در هنگامی که شارژ کامل شود، چراغ آن سبز می شود.
۲. تیغه را طبق راهنمای ارائه شده نصب نمایید. (حتما هنگام نصب و برداشتن تیغه، باتری را از دستگاه جدا نمایید. هرگونه سهل انگاری در رعایت نکات ایمنی می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری گردد.)
۳. بعد از نصب تیغه، دستگاه را در حالت بدون بار راه اندازی کرده و عملکرد آن را مشاهده کنید تا مطمئن شوید همه چیز به درستی نصب شده است.
۴. این دستگاه جهت برش های عمیق طراحی نشده و صرفا جهت برش شاخه های با قطر حداکثر ۱۵۰ میلی متر می باشد. در صورت نیاز به برش های عمیق تر، بهتر است آهسته آهسته و پیش رونده، برش انجام شود.

نصب تیغه:


۱. پوشش ساطوری را بردارید:

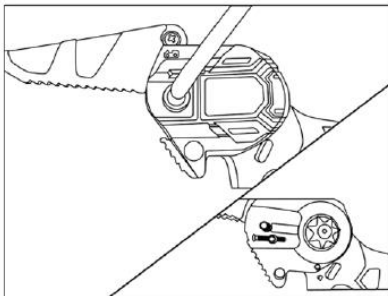


۲. زنجیر را روی ساطوری نصب نمایید:

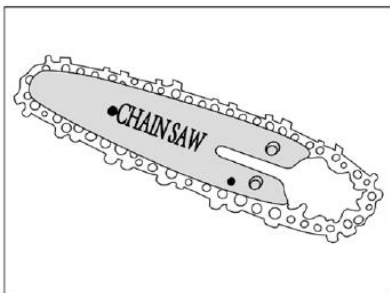

۳. زنجیر را دور خورشیدی انداخته و مطمئن شوید پین ها به درستی در جای خود قرار گرفته است. حتما دقت کنید که زنجیر در جهت درست انداخته شده باشد.

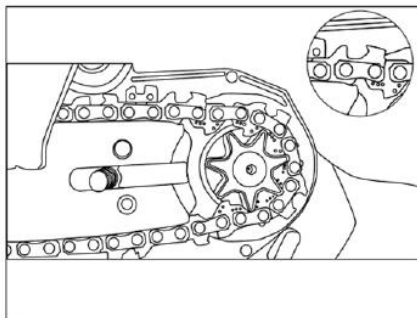


۴. میزان سفتی زنجیر را تنظیم نمایید. توجه کنید شل بودن یا سفت بودن بیش از حد زنجیر می تواند هم خطرناک بوده و هم دچار

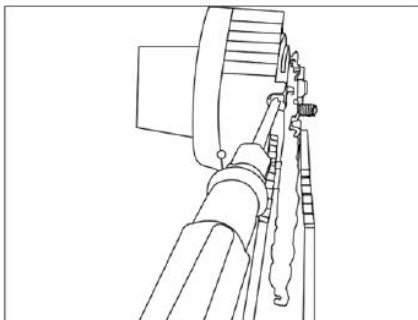




آسیب فیزیکی برای دستگاه شود.

۵. مهره را با آچار مخصوص سفت نمایید.

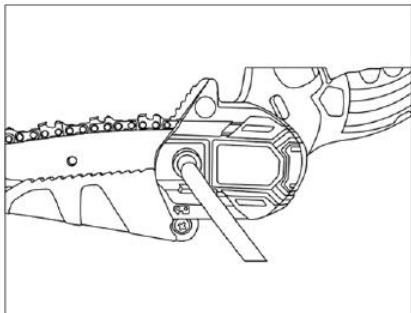

۶. باتری را روی دستگاه قرار دهید و دستگاه آماده به کار است.

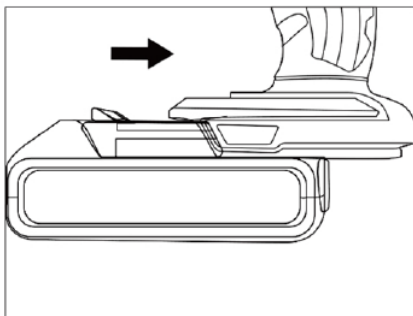



نکات ایمنی:

⚠ هشدار: تمام نکات ذکر شده مهم بوده و عدم رعایت حتی یکی از آن ها می تواند منجر به آسیب فیزیکی به کاربر و دستگاه شود. این دفترچه را در جای مناسبی نگه داشته تا همیشه بتوانید به آن رجوع کنید.

ایمن بودن محیط کار:

(الف) از پاکیزگی و همچنین روشنایی مناسب محل کار، اطمینان حاصل نماید. محیط های کاری شلوغ و به هم ریخته یا فاقد روشنایی مناسب، مستعد ایجاد حوادث حین کار هستند.

(ب) از به کار بردن ابزارآلات برقی در محیط های مستعد انفجار، مانند محیط مجاور مایعات آتش زا، خودداری نمایید. ابزارآلات برقی در حین عملیات ممکن است جرقه تولید کنند که در صورت تماس با مواد آتش زا، می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

(ج) از حضور اطفال یا افراد غیرمتخصص در محیط کار، اجتناب به عمل آورید. حواس پرتی ناشی از حضور افراد، ممکن است منجر به ایجاد حوادث حین کار شود.

نکات مهم در خصوص نگهداری از باتری:

سلول های باتری شما از نوع سلول های لیتیومی است و نکاتی ساده می تواند طول عمر آن ها را به طرز چشمگیری افزایش دهد.



- همواره باتری ها را پیش از تخلیه ی کامل شارژ نمایید. قاعده ی کلی در خصوص باتری های لیتیومی این است که بهتر است شارژ را همواره بالاتر از ۴۰ درصد نگه دارید.
- فقط از شارژر اصلی دستگاه که هنگام خرید همراه آن بوده استفاده نمایید در صورت خرابی، برای تهیه ی جایگزین صرفا از طریق نمایندگی های مجاز بی وای تی سرویس اقدام به تهیه ی جایگزین نمایید. از شارژ باتری با شارژر های متفرقه جدا خودداری نمایید.
- تحت هیچ شرایطی شارژر دستگاه را باز نکنید و در صورت هرگونه اخلال در عملکرد آن، مورد را از طریق نمایندگی های مجاز بی وای تی سرویس بررسی نمایید.
- باتری ها را در شرایط جوی با رطوبت بالا شارژ نکنید.
- شارژر را در معرض بارش باران یا برف قرار ندهید.
- در صورت وجود ترک یا شکستگی روی پوسته ی باتری از اتصال آن به شارژر خودداری نمایید. در این حالت خطر ایجاد اتصال کوتاه وجود دارد.
- همواره از باتری های اصلی دستگاه استفاده کنید و در صورت نیاز به تهیه ی جایگزین فقط از طریق نمایندگی های مجاز خدمات بی وای تی اقدام نمایید.
- باتری ها را در شرایط دمایی بالای صفر درجه و کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری و شارژ نمایید. این امر اهمیت بالایی در حفظ سلامت باتری و شارژر دستگاه دارد.
- از قرار دادن شارژر متصل به پریز خودداری نمایید و هر بار بعد از شارژ کامل باتری، کابل شارژر را نیز از پریز جدا نمایید.
- از اتصال شارژر به سیم های سیار و رابط خودداری نمایید مگر اینکه واقعا مجبور باشید.



شارژر دستگاه شما جهت استفاده در شبکه ی برق شهری (۲۲۰ - ۲۴۰ ولت و ۵۰ تا ۶۰ هرتز - برق جریان مستقیم) طراحی شده است. از استفاده از هر نوع سیستم برق جایگزین برای شارژر جدا خودداری فرمایید.

- همواره شارژر را روی سطح عمودی قرار داده و مطمئن شوید در زمان شارژ، کابل آن لگد نشده یا ضربه ای نمی خورد.

- باتری ها را حتی پس از فاسد شدن نیز از آتش و حرارت بالا دور نگه دارید.

- از پاشیده شدن رطوبت بر روی باتری یا شارژر اکیدا جلوگیری نمایید. تماس هرگونه رطوبت می تواند منجر به کاهش عمر باتری دستگاه شود.

- در هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید باتری ها را از دستگاه جدا کرده و دور از اجسام فلزی نگه دارید. به عنوان مثال از قراردادن آن ها در جعبه ابزاری که حاوی میخ، پیچ، کلید و ... است خودداری نمایید.

- اگر قرار است برای مدت طولانی (مثلا شش ماه) از دستگاه استفاده نکنید، حتما باتری ها را کامل شارژ کرده و جدا از دستگاه و شارژر نگه دارید.

نکات نگهداری:

هرگز از موادی نظیر بنزین، تینر، الکل یا نظیر آن ها جهت پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. استفاده از چنین پاک کننده هایی باعث دفرمه شدن پوسته و یا رنگ باختن آن می شود. بهتر است از محلول آب و صابون با دستمال نخی تمیز استفاده کنید.

سرویس های دوره ای و تعمیرات دستگاه حتما باید توسط سرویس کاران مجاز و مورد تایید شرکت بی وای تی صورت پذیرد. جهت دریافت اطلاعات نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



WWW.BYTTOOLS.COM